
HARMONIE
Smart

BRUKERMANUAL TASTATUR


OKTOBER 2026

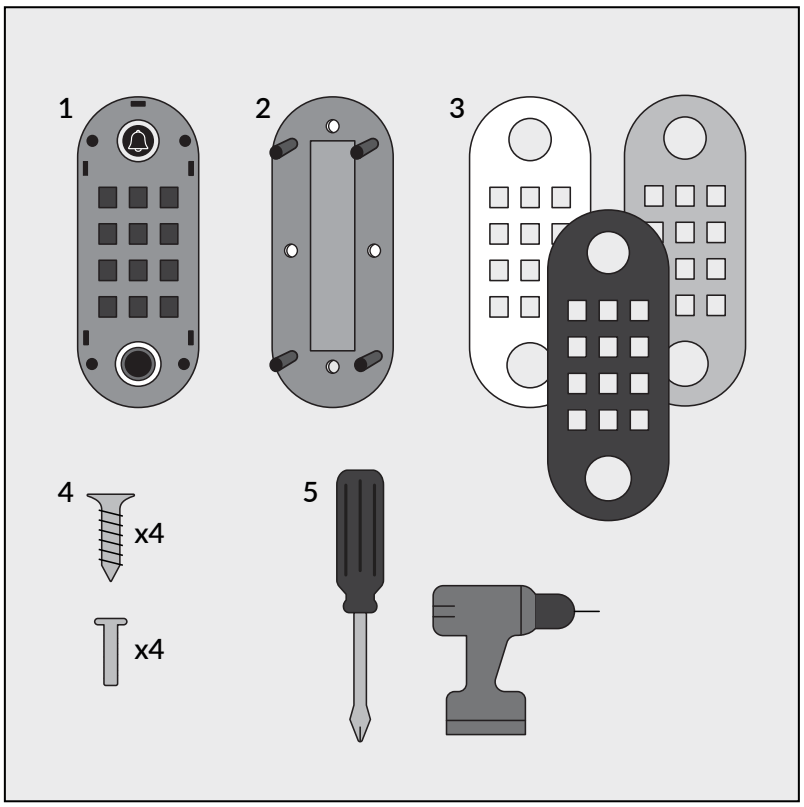

1

Sjekk at du har alt du trenger:


1. Tastatur
2. Bakplate
3. Tre frontdeksler
4. Åtte skruer
5. Verktøy

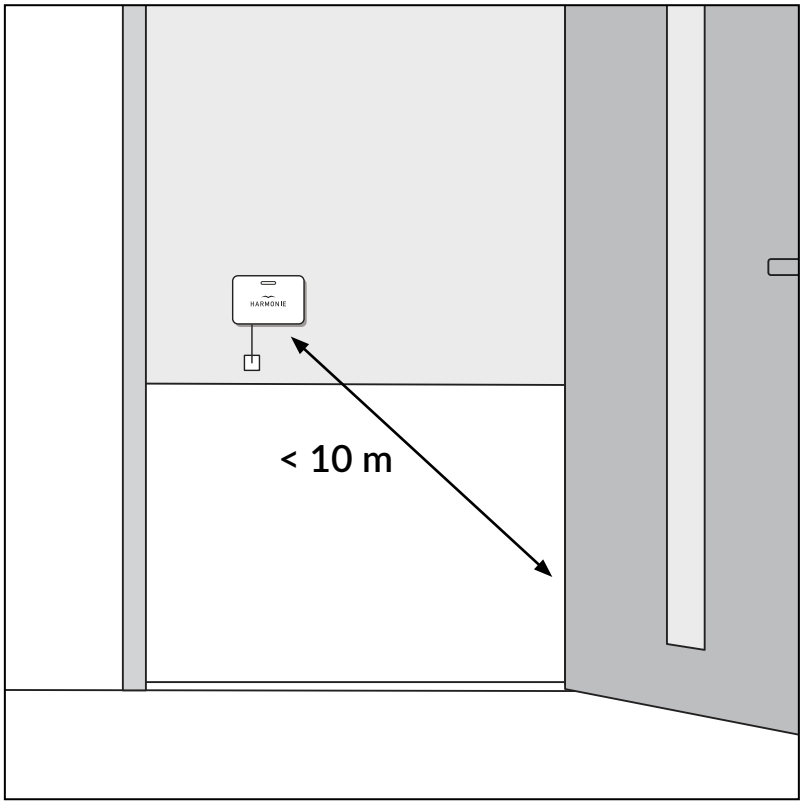

2

Forberedelser


La døren stå åpen. Gateway må være tilkoblet strøm og maks 10 meter fra døren.

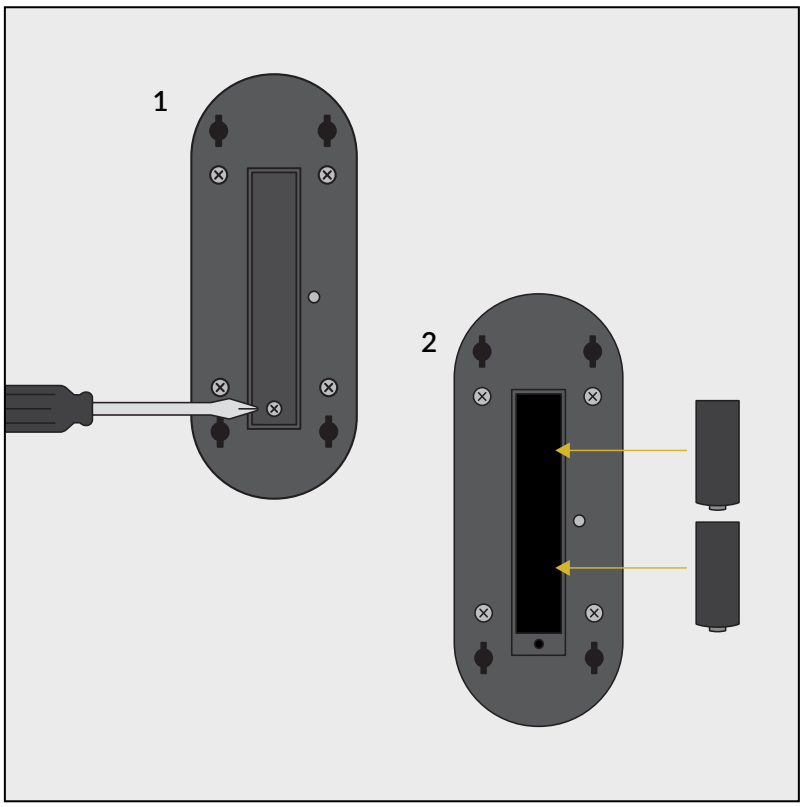

3

Sett inn batterier i tastaturet


1. Løsne skruen til batterideksel på baksiden.
2. Plasser to CR123A-batterier i riktig retning som vist i holderen. Sett dekselet på igjen og skru fast.

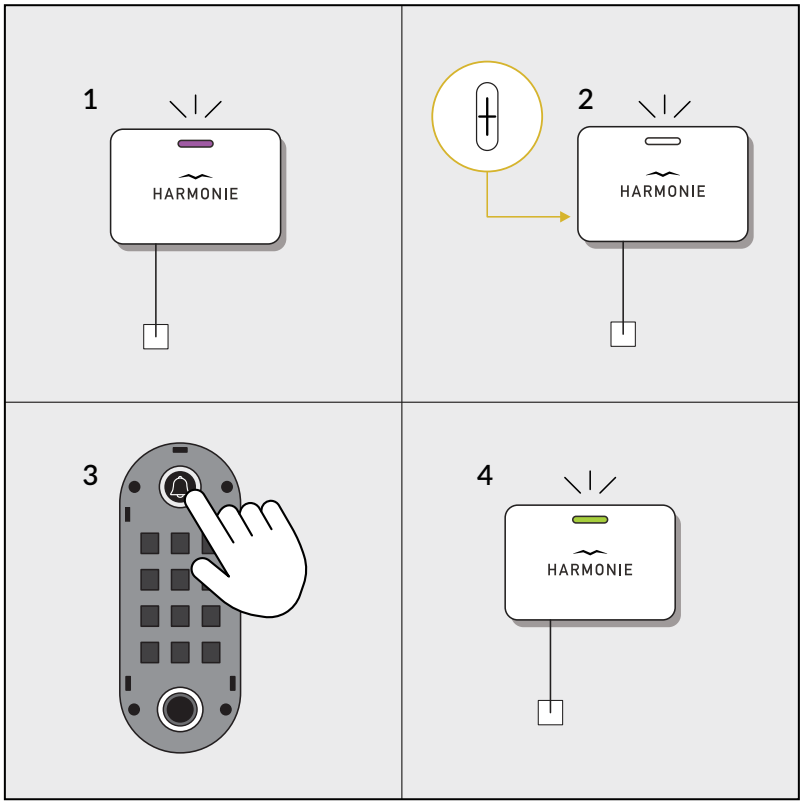


4

Synkroniser tastaturet med gateway

1. Sjekk at gateway er koblet til strøm.
2. Hold inne (+)-knappen på gatewayen til det høres en ringelyd, og det blinker hvitt.
3. Trykk på ringeklokke-knappen på tastaturet. Oppkoblingen er vellykket når det høres en ringelyd fra gatewayen, og den lyser grønt.

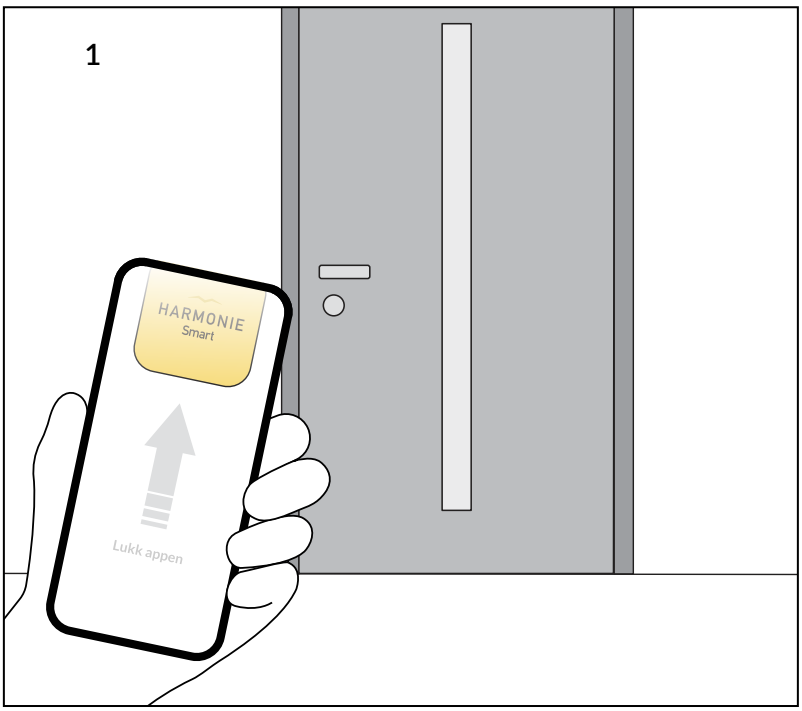

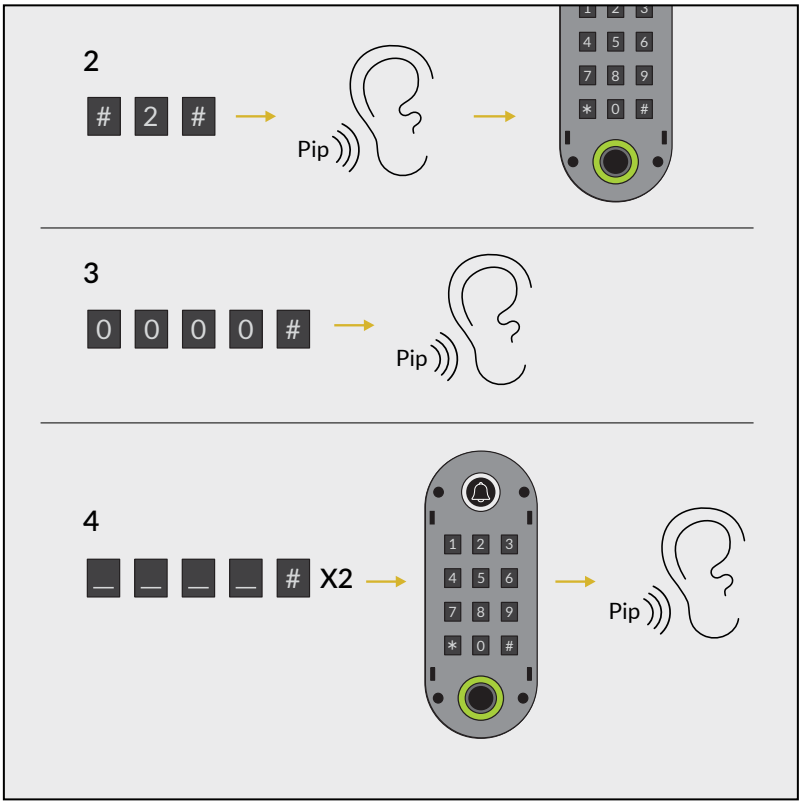

5

Koble tastaturet til døren (paring)


1. **Lukk appen**
   Be alle i nærheten med appen om å lukke den helt (ved å sveipe appen bort slik at den ikke påvirker tilkoblingen). Ha PK-passordet fra batterihylsen klar.


2. **Start paring**
   Paringen gjøres på tastaturet. Trykk rolig og tydelig – hvert tastetrykk bekreftes med et pip. Tast #2# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.

3. **Bruk masterkode**
   Tast 0000#. Panelet piper tre ganger.
   Merk: Har du endret adminpassordet, bruker du ditt eget passord der vi skriver «0000».

4. **Legg inn passordet fra døren**
   Tast inn PK-passordet (fra batteriskuffen) + #. Gjenta samme PK-passord + # en gang til for å bekrefte.

   Panelet bekrefter med grønt lys og pip hver gang koden er riktig.

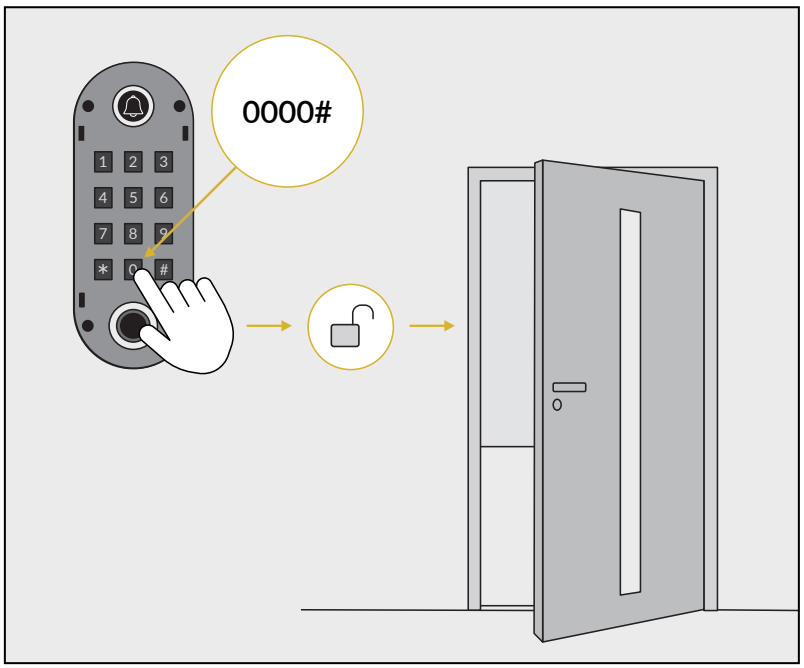

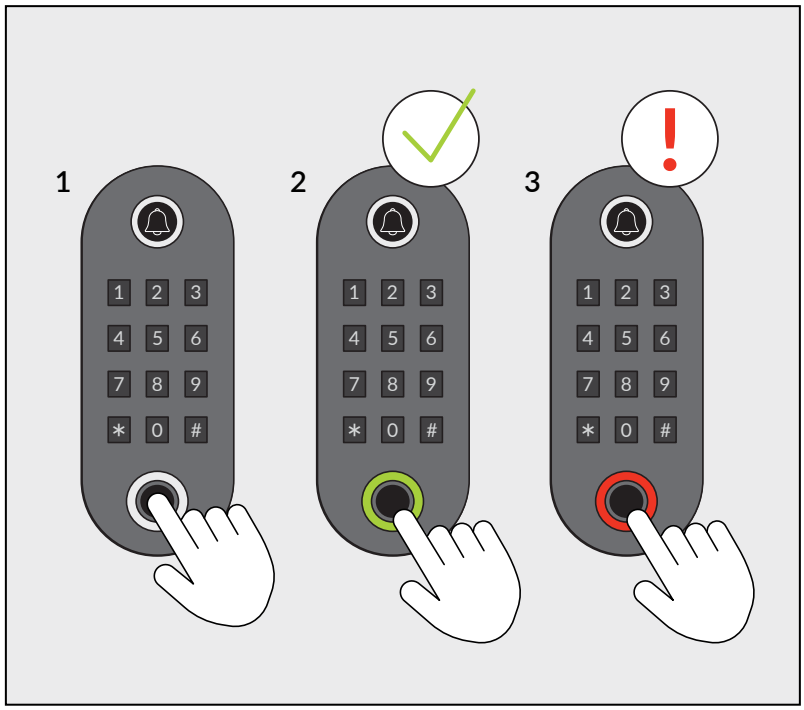

Viktig! Uten et registrert fingeravtrykk åpnes døren av hvilket som helst fingeravtrykk. Registrer derfor en finger med én gang du aktiverer funksjonen.

Tastaturet og låskassen må være paret og i tilkoblet tilstand før du kan legge til fingeravtrykk.

Husk: For å slette fingeravtrykk må kodepanelet resettes med knappen bak på panelet. Dette nullstiller alle koder og fingeravtrykk.

6

Test tastaturet

Test med midlertidig masterkode 0000# (evnt. din egen masterkode) for å åpne døren.

Tastaturet er nå koblet til døren. **Husk** å endre masterkoden til din egen! Dette gjør du inne i appen, trykk på inntillingssymbolet øverst til høyre ved døren din. Velg Adminpassord, trykk på "Endre" og legg til nytt passord. Trykk så på ferdig. Du har nå opprettet ny masterkode.

7

Legg inn fingeravtrykk

1. **Åpne appen** og gå til «Mine dører», trykk på innstillinger-symbolet øverst til høyre for døren. Velg Finger-avtrykk og aktiver funksjonen ved å skyve på bryteren til den blir gul. Lukk appen helt.
2. **Fingeravtrykksleser**
   Tast #1# på tastaturet. Panelet blinker grønt.
3. **Bruk masterkode**
   Tast 0000# (evnt. din egen master-kode). Panelet piper tre ganger.
4. Legg fingeren på leseren seks ganger, Når panelet piper, løft fingeren og legg den tilbake med en justert vinkel. **Ta fingeren helt AV sensoren når den piper – legg den tilbake med ny vinkel.**
5. Grønt lys —> fingeravtrykket ble registrert riktig.
6. Rødt lys —> feil, prøv på nytt.

Fingeravtrykket er konfigurert når alle seks avlesninger er godkjent. Hvis en avlesning feiler, fortsetter systemet til alle seks er registrert riktig.




8

Velg plassering og fest bakplaten

Fest bakplaten på veggen i nærheten (maks 3–5 meter fra døren) – **aldri** på selve døren.


Skru fast tastaturet i bakplaten.
(Vi anbefaler bruk av stjernetrekker.)

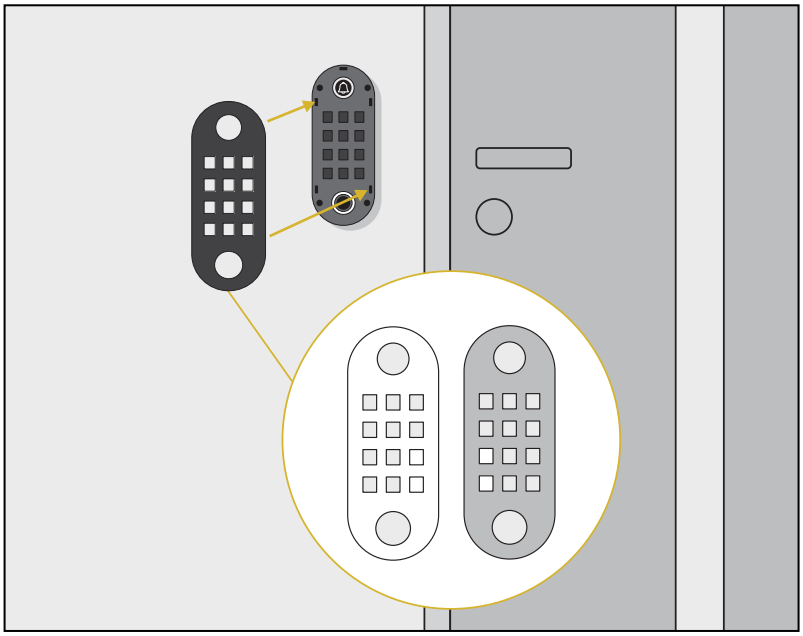

9

Sett på frontdeksel/bytt farge


Klikk på **frontdekselet** i ønsket farge. Bruk en liten flattrekker nederst for å vippe det av hvis du vil bytte.

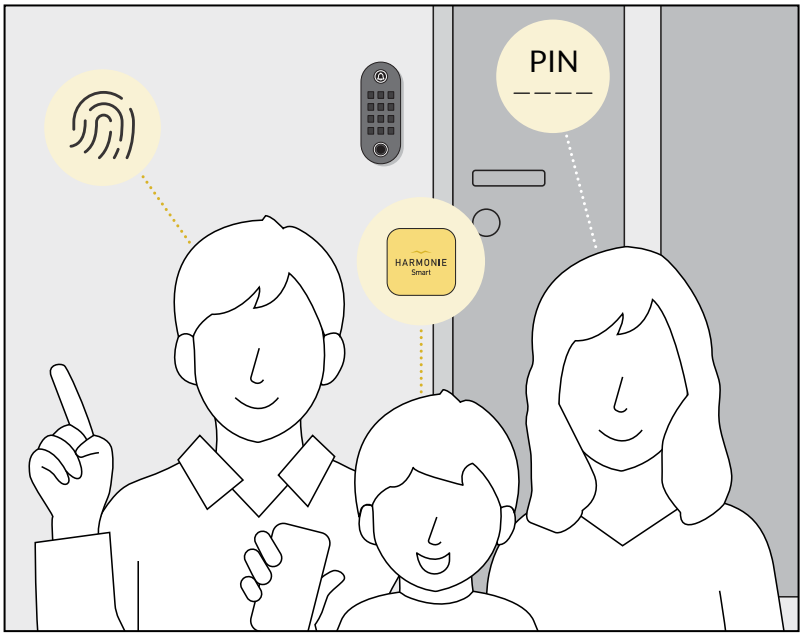

10

Klar til bruk

Nå er tastaturet aktivert. Legg til flere brukerkoder i appen.

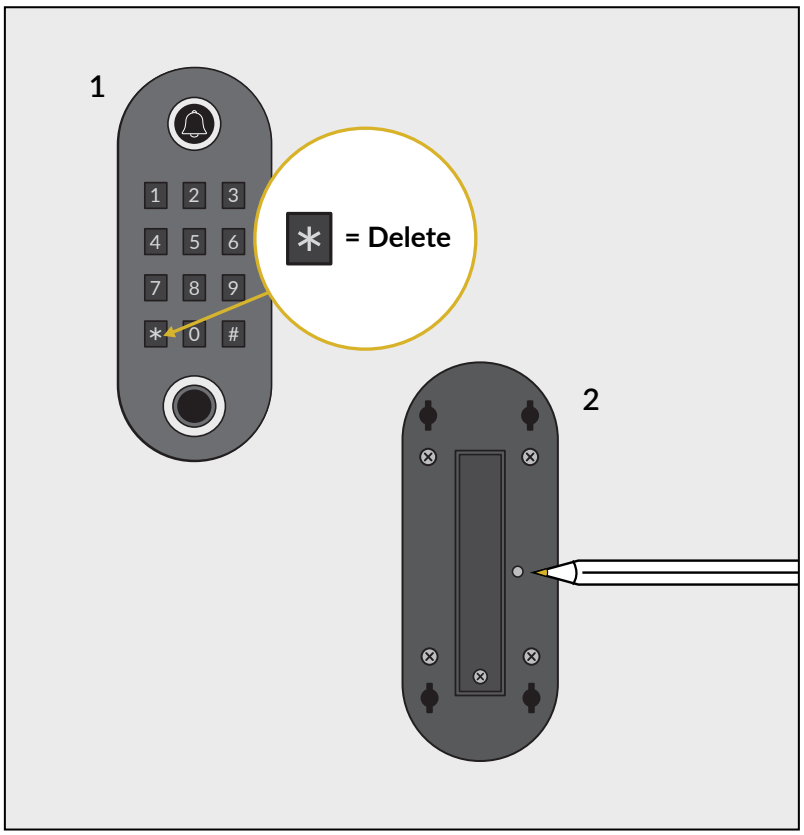

11

Tips og feilsøking

Trykk * for å slette inntasting.

Virker det ikke? Skru tastaturet av veggen og bruk reset-knappen på baksiden (hold inne med penn i 5 sekunder).

Ved sletting av registrerte fingeravtrykk må tastaturet resettes tilbake til fabrikkinstillinger. (Må kobles opp mot gateway på nytt. Punkt 15–18.)

For å starte oppsettet på nytt, reset låskassen: hold inne reset-knappen (den minste sorte knappen oppe på låskassen) med en penn i 5 sekunder.

Viktig!

Husk å ha en nøkkel tilgjengelig utenfor boligen som en ekstra sikkerhet.